


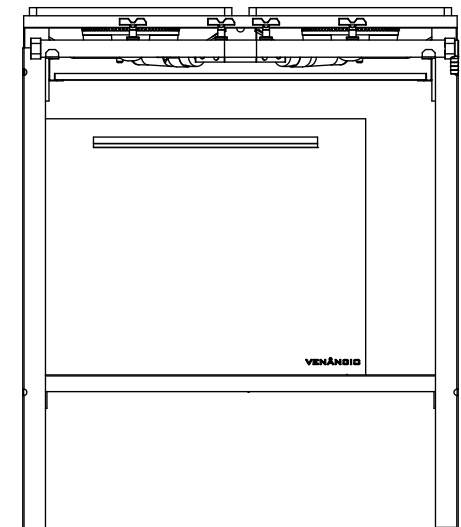

VENÂNCIO



VENÂNCIO

FOGÃO INDUSTRIAL

MODELOS MAXI
Baixa Pressão

Metalúrgica Venâncio LTDA

Rua Wilma Helena Kunz, 2469 - Bela Vista
Venâncio Aires - RS - Cep 95800-000

CNPJ: 93.899.359/0001-23 - Fone (51) 3793-4300
atendimento@venanciometal.com.br

Canal de
Pós-Vendas
(51) 3793-4343



MANUAL DE INSTRUÇÕES

www.venanciometal.com.br



IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DO PRODUTO

NOME DO CONSUMIDOR:	
ENDEREÇO:	
PRODUTO ADQUIRIDO:	
Nº DE SÉRIE DO PRODUTO:	
NOTA FISCAL Nº:	
DATA:	
NOME DO REVENDEDOR:	

Conserve esse manual, o mesmo contém informações importantes para dúvidas, e ajustes. O mesmo será necessário para a solicitação de garantia, caso seja necessário.

COLE AQUI!

Nº de série do Produto

Metalúrgica Venâncio Ltda
Atendimento ao consumidor:
Setor de Pós-Vendas, (51) 3793-4343
Site - www.venanciometal.com.br

- Despesas por diagnósticos que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- O uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja no Manual de Instruções ou em etiquetas e adesivos orientativos que acompanham o produto, será cobrado dos consumidores.
- Recomendamos que quando entregue, confira seu produto na presença do transportador. Verifique se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal. Caso houver qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de entrega;
- Todo e qualquer vício de fabricação aparente e de fácil constatação;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação das peças;

13.3 Considerações gerais:

- A Metalúrgica Venâncio Ltda. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir seu nome, ou qualquer outra responsabilidade a garantia de seus produtos.
- A Metalúrgica Venâncio Ltda. reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.
- Para a comprovação do prazo de garantia, o consumidor deverá ter o Termo de Garantia abaixo, devidamente preenchido, junto com a 1ª via da nota fiscal de compra.

⚠ ATENÇÃO

Para usufruir da garantia, preserve e mantenha em sua posse, a Nota Fiscal de Compra do produto e o Termo de Garantia. Esses documentos precisam ser apresentados ao profissional autorizado quando acionado o atendimento.

⚠ AVISO

Manter preenchido com todos os dados de identificação do consumidor e produto.

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	3
1.1 PREZADO USUÁRIO	3
1.2 AVISOS IMPORTANTES	3
2. PRODUTO	3
3. IMPORTANTE	4
4. CAPACIDADE	4
5. QUEIMA	4
6. SEGURANÇA	4
7. LIMPEZA	4
8. MONTAGEM	5
9. QUEIMADORES	6
10. REGRAS PARA CORRETA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO	7
11. VISTA EXPLODIDA	8
12. LISTA DE COMPONENTES	9
LISTA DE COMPONENTES	10
LISTA DE COMPONENTES	11
LISTA DE COMPONENTES	12
LISTA DE COMPONENTES	13
13. TERMO DE GARANTIA	14

1. INTRODUÇÃO

1.1 PREZADO(A) USUÁRIO(A)

Parabéns pela aquisição de seu novo equipamento Venâncio, você adquiriu um produto com tecnologia avançada e de fácil utilização.

Para garantir esta qualidade, que se traduz em eficiência, além de um projeto elaborado e testado meticulosamente, os componentes são sempre os mais adequados, resultando numa equação custo/benefício sempre positiva para o usuário.

No mais, recomendamos a leitura atenta deste manual. Qualquer dúvida, consulte-o.

1.2 AVISOS IMPORTANTES

* Conserve com cuidado este manual. Ele é e será muito útil na hora de tirar dúvidas. Consulte-o.

* A instalação deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante e por pessoas qualificadas e autorizadas.

* Para eventuais reparos, entre em contato exclusivamente com um Assistente Técnico Autorizado pelo fabricante e solicite peças de reposição originais.

* O não cumprimento dos avisos contidos neste manual pode comprometer a segurança do operador.

* O fabricante reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem aviso prévio, o conteúdo deste manual.

* Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

* Deve-se tomar providências para que crianças não brinquem com o equipamento.

* Higienizar diariamente o produto após o uso utilizando detergente neutro, não utilize materiais abrasivos. Jamais utilize jatos d'água para a limpeza do produto.

* Não guarde substâncias explosivas, tais como aerossol com um propelente inflamável neste aparelho.

2. PRODUTO

2.1 CARACTERÍSTICAS

Todos os produtos, sejam fornos ou fogões a gás, Industriais/profissional da Venâncio são fabricados para funcionarem com válvula reguladora de pressão para a gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) e conforme as normas de segurança da ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas).

Tanto fornos quanto fogões, devem ser instalados em lugares ventilados, porém protegidos de correntes de ar. Também evite lugares úmidos.

Os botijões ou cilindros (de acordo com a necessidade) devem ser instalados dentro das normas das empresas distribuidoras e também das legislações municipais, estaduais e federais vigentes. Aconselhamos que a rede de gás, quando for o caso, seja instalada por empresa distribuidora de gás, com pessoal qualificado, mantendo assim a instalação dentro das especificações corretas, provavelmente sem custos adicionais. Para o bom e seguro funcionamento do fogão é imprescindível o uso de equipamento adequado:

a) Válvula Reguladora de Pressão (verifique com seu distribuidor a mais adequada);

b) A válvula deve ser regulada para manter uma pressão de 280mm de Coluna de Água.

ATENÇÃO

- Equipamento a gás **BAIXA PRESSÃO**;
- Utilize **VÁLVULA DE BAIXA PRESSÃO** conforme a imagem;
- Leia no manual e/ou folheto, a forma correta de instalação.



13.2. A garantia legal e/ou especial não cobrem

• Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, salvo os específicos para cada modelo;

• Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias para a preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás, alvenaria, aterramento e etc;

• Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;

• Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no manual do consumidor e etc;

• Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos bem como decorrentes da ação de animais (insetos, animais domésticos), ou ainda decorrentes da existência de objetos em seu interior;

• Transporte do produto até o local definitivo da instalação;

• Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros;;



IMPORTANTE

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.

• Defeitos estéticos (produtos amassados ou riscados) ou com peças internas ou externas faltando de produtos vendidos no saldo ou produtos de mostruário;

• Problemas de oxidação causados pelos seguintes fatores:

• Instalação em ambientes onde o equipamento esteja exposto a produtos químicos ácidos que possam agredir a pintura do mesmo;

• Instalação em ambientes de alta concentração salina, como em regiões litorâneas;

• Utilização de produtos químicos inadequados para a limpeza;

• É responsabilidade do cliente o comunicado de eventual constatação de vício/defeito de fabricação do produto à METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, através do setor de Pós-Vendas, pelo telefone (51) 3793-4343 ou pelo Canal de Pós-Vendas no site da fabricante, ou ainda, através de uma das assistências técnicas autorizadas da marca, as quais estão disponibilizadas no site www.venanciometal.com.br.



IMPORTANTE

Somente efetuar a montagem do produto com equipamentos de segurança (óculos de proteção, luvas de couro, etc.) e ferramental adequado ao produto específico. A VENÂNCIO não se responsabiliza por quaisquer danos físicos advindos da falta de atenção a tais cuidados, bem como pela utilização inadequada do equipamento, inclusive quando em funcionamento.

13.1 A garantia legal e/ou especial ficam automaticamente inválidas se:

- O uso não for exclusivamente industrial/profissional;
- Na instalação do produto, não forem observadas as especificações e recomendações do Manual de Instruções quanto as condições para instalação do produto, tais como nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Na instalação, as condições elétricas e/ou de gás não forem compatíveis com a ideal recomendada no Manual de Instruções;
- Na utilização do produto, não forem observadas as instruções de uso e recomendações do Manual de Instruções;
- Ocorrer mau uso, má conservação, uso inadequado, descuido com o produto, ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;

3. IMPORTANTE



O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) é uma substância perigosa, inflamável, asfixiante e explosiva, requerendo o máximo cuidado na sua instalação. A válvula de gás de BAIXA PRESSÃO, não deve ser violada, pois já vem regulada e testada pelo fabricante, caso contrário, poderá haver problemas com a eficiência dos queimadores do equipamento. A mangueira deve ser presa a válvula e a espiga, com abraçadeiras, de forma a garantir uma boa vedação.

4. CAPACIDADE



Obedeça a quantidade e capacidade de botijões para cada modelo de fogão correspondente, assim você terá uma alimentação correta para seu produto, em consequência, um bom rendimento. Cada botijão (P-13 ou P-45), devem ter suas válvulas correspondentes, válvula reguladora de pressão com pressão de serviço 2,8kPa ou 280 mm.C.A..

ATENÇÃO

Certifique-se que não há vazamento nas válvulas e ligações das mangueiras de passagem do gás. Para isso, use sabão ou detergente. Se produzir bolhas, é sinal de que há vazamento.

5. QUEIMA



Chamas amarelas é sinal de mal funcionamento, podendo ser: gás no fim, queimador sujo com gordura, pouca entrada de ar ou injetor (bico) sujo devido ao gás de baixa qualidade.

Chama que flutua, assopra ou venha em seguida à apagar é sinal de: excesso de pressão no botijão, entrada de ar muito aberta ou válvula reguladora de pressão danificada.

6. SEGURANÇA



Os fogões são fabricados para funcionarem com válvula reguladora de pressão de gás GLP (baixa pressão), conforme as normas de segurança da ABNT. Tanto o forno quanto o fogão, devem ser instalados em lugares ventilados, porém protegidos de correntes de ar. Também evite lugares úmidos. Os botijões ou cilindros (de acordo com a necessidade) deve ser instalado dentro das normas da empresa distribuidora e também da legislação a qual seu município pertence. Aconselhamos que a instalação da rede de gás seja feita por pessoal qualificado.

IMPORTANTE: salientamos que, quando o fogão for adquirido sem o forno, não deve-se utilizar o paneliro como uma espécie de armário, não devendo ser instalado no mesmo nenhum tipo de fechamento como madeira, plástico, tecido, cortinas, entre outros, sob pena de este material entrar em combustão caso entre em contato com as chamas dos queimadores ou respingos de óleo quente oriundos de frituras. O paneliro deve permanecer aberto e ser utilizado única e exclusivamente para o apoio de panelas e outros objetos de cozinha, não sendo recomendado o acondicionamento de outros equipamentos no mesmo.

ATENÇÃO

DEVE SER RESPEITADA A DISTÂNCIA DE 10cm EM TORNO DO FOGÃO

7. LIMPEZA



O equipamento deve estar completamente desligado. Prefira uma esponja de tecido ou plástico com detergente neutro e água. Nunca utilize materiais abrasivos ou pontiagudos. A limpeza correta é fundamental para a correta utilização do equipamento.

Atenção: a pintura preta nas peças de ferro fundido é apenas uma proteção até o uso, podendo perder a tonalidade original, ficando apenas o material de ferro fundido.


Para maior durabilidade do seu produto e evitar oxidação precoce nas peças, sempre após o uso, recomendamos limpeza total do produto, principalmente nas peças de ferro fundido (grelhas e espalha-chamas). Retire as peças cuidadosamente e faça a lavagem com água, esponja macia e detergente neutro, após recoloque cuidadosamente e acenda as chamas do fogão e deixe secar totalmente.

8. MONTAGEM


O modelo de fogão, com ou sem forno, vem desmontado. A montagem é fácil, basta visualizar o desenho fragmentado a seguir. Antes observe:

- A mesa possui sua estrutura totalmente soldada, com os queimadores montados e testados na fábrica, garantindo o bom funcionamento.
- Acompanha um paineleiro, com os furos posicionados corretamente para o perfeito encaixe.
- Nos modelos com forno, o paineleiro é acompanhado por trilhos paralelos para sua fixação.

FOGÃO MAXI 40x40 P10

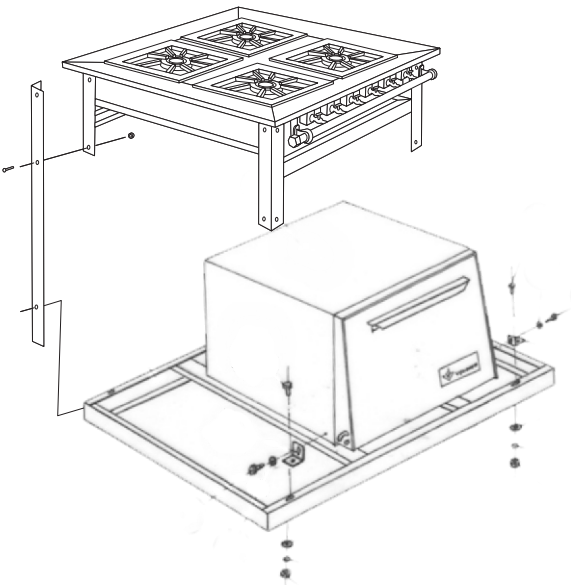

ESQUEMA MONTAGEM DOS PÉS

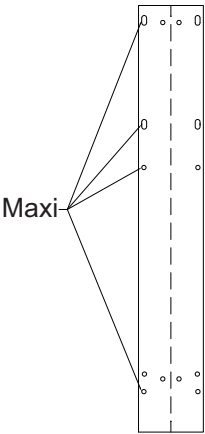

LISTA DE COMPONENTES

PEÇA	QUANTIDADE
Conjunto da mesa	1
Parafuso 1/4" x 1/2"	24
Porca 1/4"	24
Pé	4
Forno*	1
Parafuso atarraxante 4,2 x 16"	2
Arruelas p/ forno 3,16"	2
Arruelas lisas	2
Pressão	2
Paneleiro	1

* O forno é opcional

MEDIDAS

MODELO	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE
2 BOCAS	800mm	1060mm	585mm
3 BOCAS	800mm	1535mm	585mm
4 BOCAS	800mm	1060mm	1060mm
6 BOCAS 4 BOCAS C/ CHAPA	800mm	1535mm	1060mm
8 BOCAS 4 BOCAS C/ CHAPA E B.M. 6 BOCAS C/ CHAPA E B.M.	800mm	2010mm	1060mm

13. TERMO de GARANTIA

A METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, oferece garantia aos equipamentos fabricados conforme está especificado abaixo:

- A garantia se refere somente ao uso normal do equipamento, considerando o atendimento das recomendações e instruções constantes no manual que acompanha o produto. Para tanto, a marca concede a garantia de 6 meses (3 meses de garantia legal + 3 meses de garantia contratual), a contar da data da emissão da nota fiscal de compra, sendo obrigatória a sua apresentação para os atendimentos previstos neste termo de garantia.
- A garantia compreende a substituição de peças e de mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados pelo fabricante ou pela METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, como sendo de fabricação. Durante o período de vigência da garantia, o produto terá os serviços da METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA. Apenas a assistência técnica autorizada pela marca VENÂNCIO será responsável pela constatação de defeitos e execução de reparos dentro do prazo de garantia, quando comprovado eventual vício/defeito de fabricação, a reparação será sem custos;
- Os equipamentos reparados sem a autorização da fábrica ou que forem alterados, desmontados e/ou utilizados em desacordo com as indicações presentes nos manuais respectivos, não serão cobertos por essa garantia;
- Esta garantia se refere somente as peças e componentes fabricados pela METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, cobrindo, também, os custos de mão-de-obra em tais consertos;
- Importante considerar que os vidros, lâmpadas, resistências, contadores, fusíveis, relés, solenóides, controladores digitais e termostatos, não são cobertos por esta garantia;
- No caso de motores elétricos, por serem de fabricação de terceiros, quando defeituosos, deverão ser enviados para a assistência técnica autorizada dos mesmos;
- No caso de equipamentos volumosos (assadores, fornos, estufas de aquecimento, fogões industriais, etc.) a assistência técnica, quando necessário, realizará a visita direto no estabelecimento do cliente. Já em relação aos equipamentos de pequena montagem (aquecedores, chapas, molheiras, tachos, sanduicheiras, bebedouros, refresqueiras, etc.), o cliente deverá, por conta própria, encaminhá-los a assistência técnica autorizada da marca;
- Defeitos na rede elétrica, instalação inadequada, danos no transporte realizado por terceiros ou intempéries invalidarão esta garantia;

LISTA DE COMPONENTES



DETALHAMENTO ITEM 30		
Item	Descrição	Código
1	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 1B	8.01.28.01030000
2	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 1B/1BD	8.01.28.01030100
3	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 2B	8.01.28.02030000
4	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 2B CHBM	8.01.28.02030001
5	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 2B/1BD	8.01.28.02030100
6	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 2B/1BD CHBM	8.01.28.02030101
7	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 2B/2BD	8.01.28.02030200
8	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 2B/2BD CH E BM	8.01.28.02030205
9	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 2B/2BD CHBM	8.01.28.02030201
10	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 2B/2BD CHBM CENT	8.01.28.02030206
11	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 3B	8.01.28.03030000
12	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 3B/1BD	8.01.28.03030100
13	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 3B/2BD	8.01.28.03030200
14	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 3B/3BD	8.01.28.03030300
15	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 4B	8.01.28.04030000
16	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 4B CENT	8.01.28.04030002
17	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 4B CH E BM	8.01.28.04030005
18	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 4B CHBM	8.01.28.04030001
19	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 4B LIN	8.01.28.04030003
20	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 4B/2BD	8.01.28.04030200
21	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 4B/2BD CENT	8.01.28.04030202
22	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 4B/2BD CH E BM	8.01.28.04030205
23	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 4B/2BD CHBM	8.01.28.04030201
24	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 4B/2BD LIN	8.01.28.04030203
25	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 4B/4BD	8.01.28.04030400
26	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 4B/4BD CENT	8.01.28.04030402
27	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 4B/4BD CH E BM	8.01.28.04030405
28	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 4B/4BD CHBM	8.01.28.04030401
29	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 4B/4BD CHBM CENT	8.01.28.04030406
30	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 4B/4BD LIN	8.01.28.04030403
31	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 6B	8.01.28.06030000
32	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 6B CENT	8.01.28.06030002
33	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 6B CHBM	8.01.28.06030001
34	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 6B/3BD	8.01.28.06030300
35	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 6B/3BD CENT	8.01.28.06030302
36	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 6B/3BD CHBM	8.01.28.06030301
37	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 6B/3BD CHBM CENT	8.01.28.06030306
38	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 6B/6BD	8.01.28.06030600
39	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 6B/6BD CENT	8.01.28.06030602
40	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 6B/6BD CHBM	8.01.28.06030601
41	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 6B/6BD CHBM CENT	8.01.28.06030606
42	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 8B	8.01.28.08030000
43	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 8B CENT	8.01.28.08030002
44	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 8B/4BD	8.01.28.08030400
45	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 8B/4BD CENT	8.01.28.08030402
46	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 8B/8BD	8.01.28.08030800
47	CONJ QUADRO MESA MAXI 40 8B/8BD CENT	8.01.28.08030802
48	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 1B	8.01.30.01030000
49	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 1B/1BD	8.01.30.01030100
50	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 2B	8.01.30.02030000
51	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 2B/2BD	8.01.30.02030200
52	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 2B/2BD CHBM	8.01.30.02030201
53	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 2B/2BD CHBM CENT	8.01.30.02030206
54	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 3B	8.01.30.03030000
55	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 3B/2BD	8.01.30.03030200
56	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 3B/3BD	8.01.30.03030300
57	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 4B	8.01.30.04030000
58	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 4B CENT	8.01.30.04030002
59	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 4B CH E BM	8.01.30.04030005
60	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 4B CHBM	8.01.30.04030001
61	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 4B CHBM CENT	8.01.30.04030006
62	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 4B LIN	8.01.30.04030003
63	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 4B/2BD	8.01.30.04030200
64	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 4B/2BD CENT	8.01.30.04030202
65	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 4B/2BD CHBM	8.01.30.04030201
66	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 4B/4BD	8.01.30.04030400
67	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 4B/4BD CENT	8.01.30.04030402
68	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 4B/4BD CH E BM	8.01.30.04030405
69	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 4B/4BD CHBM	8.01.30.04030401
70	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 4B/4BD CHBM CENT	8.01.30.04030406
71	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 4B/4BD LIN	8.01.30.04030403
72	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 6B	8.01.30.06030000
73	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 6B CENT	8.01.30.06030002
74	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 6B CHBM	8.01.30.06030001
75	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 6B/3BD	8.01.30.06030300
76	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 6B/3BD CHBM	8.01.30.06030301
77	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 6B/6BD	8.01.30.06030600

78	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 6B/6BD CENT	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.06030602
79	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 6B/6BD CHBM	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.06030601
80	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 6B/6BD CHBM CENT	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.06030606
81	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 8B	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.08030000
82	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 8B CENT	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.08030002
83	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 8B/4BD	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.08030400
84	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 8B/8BD	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.08030800
85	CONJ QUADRO MESA MAXI INOX 40 8B/8BD CENT	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.08030802
86	CONJ QUADRO MESA MAXI MOD 40 2B	FOGAO MAXI MOD	8.01.29.02030000
87	CONJ QUADRO MESA MAXI MOD 40 2B/1BD	FOGAO MAXI MOD	8.01.29.02030100
88	CONJ QUADRO MESA MAXI MOD 40 2B/2BD	FOGAO MAXI MOD	8.01.29.02030200
89	CONJ QUADRO MESA MAXI MOD 40 2B/2BD CENT	FOGAO MAXI MOD	8.01.29.02030202
90	CONJ QUADRO MESA MAXI MOD 40 2B-CH-BM	FOGAO MAXI MOD	8.01.29.02030001
91	CONJ QUADRO MESA MAXI MOD INOX 40 2B/2BD	FOGAO MAXI MOD INOX	8.01.33.02030200
92	CONJ QUADRO MESA MAXI MOD INOX 40 2B-CH-BM	FOGAO MAXI MOD INOX	8.01.33.02030001


MONTAGEM PASSO-A-PASSO do FOGÃO

- 1º - Coloque o papelão da embalagem no chão e deite o fogão com os queimadores para baixo, retirando antes as grelhas com cuidado para não ocorrer avaria na tinta da mesa do fogão.
- 2º - Coloque os pés no fogão, colocando os parafusos com as porcas (sem apertar).
- 3º - Coloque o paineliro entre os pés do fogão e fixe os parafusos com as porcas e aperte levemente.
- 4º - Vire com cuidado o fogão e uma vez na posição correta, comece a apertar os parafusos, tomando a precaução para que fique nivelado.
- 5º - Recoloque as grelhas.

MONTAGEM DO FORNO

- 1º - Prender o fixador (4) no forno (9) com a arruela (2) e o parafuso atarrachante (3);
- 2º - Realizar o mesmo procedimento no outro lado;
- 3º - Posicionar o forno sobre o paineliro conforme imagem ilustrativa;
- 4º - Prender o fixador (4) ao paineliro (8), com o parafuso (1);
- 5º - Encaixar a arruela lisa (5) e pressão (6) no parafuso (1) e fixar com a porca (7), em ambos os lados;

FORNO 70	INTERNA	EXTERNA
Altura	270mm	430mm
Largura	500mm	550mm
Profundidade	670mm	730mm

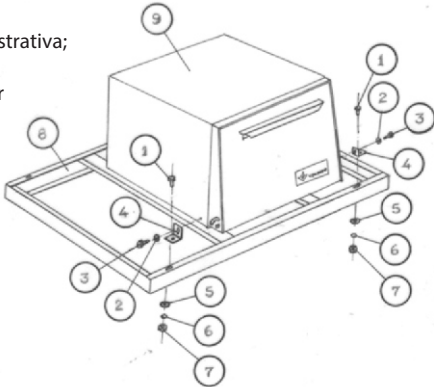

CARACTERÍSTICAS DA CHAPA BIFETEIRA

- Confeccionada em ferro fundido para aquecimento mais rápido e conservando por mais tempo o calor.
- Possui uma face lisa.
- É somente encaixada, para fácil remoção e limpeza.

9. QUEIMADORES



- Os queimadores são considerados a alma do fogão, ou seja, um perfeito equilíbrio em seu rendimento. A atenção a este itens é importante:
- Fácil remoção para limpeza e manutenção, pois são somente encaixados.
 - Os queimadores da linha industrial e semi-industrial podem ser retirados dos fogões, sem qualquer utilização de ferramentas, simplesmente levantando a parte traseira, desconectando do injetor de gás. Para recolocar, é só fazer a operação inversa.
 - Fácil regulagem da entrada de ar - sentido horário diminui a quantidade do ar, sentido anti-horário aumenta a quantidade de ar.

MODELO	INJETOR	CONSUMO
Queimador Simples 120mm curto	1,00mm	0,265kg gás/h
Queimador Simples 120mm longo	1,00mm	0,265kg gás/h
Queimador Duplo 180mm curto - externo	1,10mm	0,320kg gás/h
Queimador Duplo 180mm longo - externo	1,10mm	0,320kg gás/h
Queimador Duplo 180mm curto - interno	0,80mm	0,170kg gás/h
Queimador Duplo 180mm longo - interno	0,80mm	0,170kg gás/h
Queimador Forno 70	1,20mm	0,380kg gás/h

Para determinar o número de botijões e a válvula reguladora de pressão de gás (para fogões de baixa pressão), basta determinar o consumo horário de gás do fogão, da seguinte maneira: conte o número de queimadores de cada tipo, multiplique esse número pelo consumo de gás de cada um, e efetue a soma.

Para maiores informações, consulte o folheto de ORIENTAÇÕES DO USO CORRETO DOS FOGÕES INDUSTRIAIS, que acompanha o produto.

10. REGRAS PARA CORRETA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

* Para uma correta instalação temos que partir do princípio que fogão industrial não possui nenhuma característica similar ao fogão doméstico, portanto, sua instalação é totalmente diferente e deve ser levado em conta o consumo e onde ficarão os botijões de gás.

* As válvulas não acompanham os fogões, devido a variação de tamanho (1,4,6 e 8 bocas) e de opções (chapa, banho-maria, forno, centro de cozinha), pois este cálculo terá de ser efetuado na hora da compra, considerando a quantidade de queimadores e de opcionais, bem como a forma de instalação.

Linha	Queimador Simples kg/h	Queimador Duplo kg/h	Queimador Gigante kg/h	Chapa Banho-Maria kg/h	Forno kg/h
Maxi	0,265	0,490	-	0,430	0,380

Para definir o consumo máximo de gás, basta verificar o modelo do fogão e somar os consumos.
Ex: Maxi c/ 4B (2 duplas) 2 Simples com forno: (2x0,490)+(2x0,265)+(1x0,380)= 1,890 kg/h

FOGÃO INDUSTRIAL NÃO É FOGÃO DOMÉSTICO!



Os botijões possuem capacidade máxima de fornecimento de gás, sendo de 0,600kg/h no de 13kg e 1,200kg/h no de 45kg

As válvulas reguladoras de pressão (estágio único, de 1º estágio e de 2º estágio) têm seu uso definido de acordo com o consumo do produto (vazão de gás) e pressão de entrada e saída.

Instalação de Gás GLP (Engarrafado)

Existem dois tipos:

1º - Quando os botijões estão localizados ao lado do fogão utiliza-se a válvula reguladora de gás estágio único com pressão de entrada de 7kg/cm² e pressão de saída de 2,8 kPa (kilopascal) ou 280mm.c.a. e a vazão é determinada pelo consumo do forno. **ATENÇÃO: verifique se a legislação vigente em seu estado/município permite este modelo de instalação.**

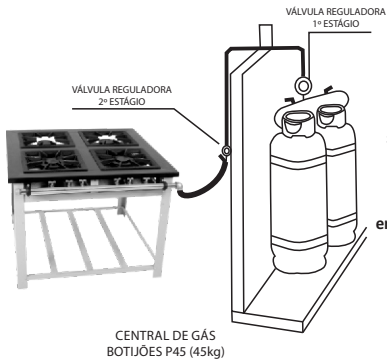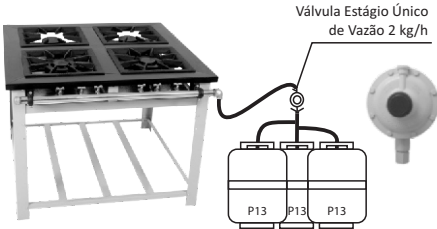

2º - Quando os botijões estão em uma central distante do fogão, instala-se no local uma válvula reguladora de gás de 1º estágio, com entrada de 7 kg/cm² e pressão de saída 1,2 kg/cm², colocando, como condutor de gás até o fogão, tubulação de cobre ou de aço carbono (sem costura), instalando no final, ao lado do fogão uma segunda válvula, porém de segundo estágio com pressão de entrada de 1,2 kg/cm² e pressão de saída de 2,8 kPa (kilopascal) ou 280mm.c.a. **Este modelo de instalação é o mais indicado, em caso de dúvidas na instalação verifique a legislação vigente em seu estado/município.**

- Nunca passe a tubulação ou mangueira de gás por baixo do fogão. Manter os botijões sempre na posição vertical (de pé), nunca deitá-los (horizontal).
- Para os exemplos, foi levado em conta que somente será instalado o equipamento, pois, se houver outros produtos conectados à rede de gás, deve-se efetuar a soma do consumo de todos os equipamentos e adequar as válvulas e, provavelmente a tubulação de passagem de gás e quantidade de botijões.
- Válvula reguladora de pressão de gás é definida pela vazão de gás (consumo) e pressão de entrada e saída de gás.
- Certifique-se que não há vazamento nas válvulas e ligações das mangueiras de passagem do gás. Para isso, utilize sabão ou detergente. Se produzir bolhas, é sinal de que há vazamento.



LISTA DE COMPONENTES

DETALHAMENTO ÍTEM 29			
Item	Descrição	Modelo	Código
1	CONJ CAVALETE MESA MAXI 40 1B	FOGAO MAXI	8.01.28.01020000
2	CONJ CAVALETE MESA MAXI 40 2B	FOGAO MAXI	8.01.28.02020000
3	CONJ CAVALETE MESA MAXI 40 3B	FOGAO MAXI	8.01.28.03020000
4	CONJ CAVALETE MESA MAXI 40 4B	FOGAO MAXI	8.01.28.04020000
5	CONJ CAVALETE MESA MAXI 40 4B LIN	FOGAO MAXI	8.01.28.04020001
6	CONJ CAVALETE MESA MAXI 40 6B	FOGAO MAXI	8.01.28.06020000
7	CONJ CAVALETE MESA MAXI 40 8B	FOGAO MAXI	8.01.28.08020000
8	CONJ CAVALETE MESA MAXI INOX 40 1B	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.01020000
9	CONJ CAVALETE MESA MAXI INOX 40 2B	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.02020000
10	CONJ CAVALETE MESA MAXI INOX 40 3B	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.03020000
11	CONJ CAVALETE MESA MAXI INOX 40 4B	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.04020000
12	CONJ CAVALETE MESA MAXI INOX 40 4B LIN	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.04020001
13	CONJ CAVALETE MESA MAXI INOX 40 6B	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.06020000
14	CONJ CAVALETE MESA MAXI INOX 40 8B	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.08020000
15	CONJ CAVALETE MESA MAXI MOD 40 2B-CH-BM	FOGAO MAXI MOD	8.01.29.02020000
16	CONJ CAVALETE MESA MAXI MOD INOX 40 2B-CH-BM	FOGAO MAXI MOD INOX	8.01.33.02020000


LISTA DE COMPONENTES



11. VISTA EXPLODIDA



DETALHAMENTO ÍTEM 27			
Item	Descrição	Modelo	Código
1	CONJ PANELEIRO MAXI 40 1B	FOGAO MAXI	8.01.28.01010000
2	CONJ PANELEIRO MAXI 40 2B	FOGAO MAXI	8.01.28.02010000
3	CONJ PANELEIRO MAXI 40 2B C/FORNO	FOGAO MAXI	8.01.28.02010001
4	CONJ PANELEIRO MAXI 40 3B	FOGAO MAXI	8.01.28.03010000
5	CONJ PANELEIRO MAXI 40 3B C/FORNO	FOGAO MAXI	8.01.28.03010001
6	CONJ PANELEIRO MAXI 40 4B	FOGAO MAXI	8.01.28.04010000
7	CONJ PANELEIRO MAXI 40 4B C/FORNO	FOGAO MAXI	8.01.28.04010001
8	CONJ PANELEIRO MAXI 40 4B LIN	FOGAO MAXI	8.01.28.04010002
9	CONJ PANELEIRO MAXI 40 4B LIN C/FORNO	FOGAO MAXI	8.01.28.04010003
10	CONJ PANELEIRO MAXI 40 6B	FOGAO MAXI	8.01.28.06010000
11	CONJ PANELEIRO MAXI 40 6B C/2 FORNOS	FOGAO MAXI	8.01.28.06010002
12	CONJ PANELEIRO MAXI 40 6B C/FORNO	FOGAO MAXI	8.01.28.06010001
13	CONJ PANELEIRO MAXI 40 8B	FOGAO MAXI	8.01.28.08010000
14	CONJ PANELEIRO MAXI 40 8B C/2 FORNOS	FOGAO MAXI	8.01.28.08010002
15	CONJ PANELEIRO MAXI 40 8B C/FORNO	FOGAO MAXI	8.01.28.08010001
16	CONJ PANELEIRO MAXI INOX 40 1B	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.01010000
17	CONJ PANELEIRO MAXI INOX 40 2B	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.02010000
18	CONJ PANELEIRO MAXI INOX 40 2B C/FORNO	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.02010001
19	CONJ PANELEIRO MAXI INOX 40 3B	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.03010000
20	CONJ PANELEIRO MAXI INOX 40 3B C/FORNO	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.03010001
21	CONJ PANELEIRO MAXI INOX 40 4B	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.04010000
22	CONJ PANELEIRO MAXI INOX 40 4B C/FORNO	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.04010001
23	CONJ PANELEIRO MAXI INOX 40 4B LIN	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.04010002
24	CONJ PANELEIRO MAXI INOX 40 4B LIN C/FORNO	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.04010003
25	CONJ PANELEIRO MAXI INOX 40 6B	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.06010000
26	CONJ PANELEIRO MAXI INOX 40 6B C/2 FORNOS	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.06010002
27	CONJ PANELEIRO MAXI INOX 40 6B C/FORNO	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.06010001
28	CONJ PANELEIRO MAXI INOX 40 8B	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.08010000
29	CONJ PANELEIRO MAXI INOX 40 8B C/2 FORNOS	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.08010002
30	CONJ PANELEIRO MAXI INOX 40 8B C/FORNO	FOGAO MAXI INOX	8.01.30.08010001
31	CONJ PANELEIRO MAXI MOD 40 2B-CH-BM	FOGAO MAXI MOD	8.01.29.02010000
32	CONJ PANELEIRO MAXI MOD INOX 40 2B-CH-BM	FOGAO MAXI MOD INOX	8.01.33.02010000

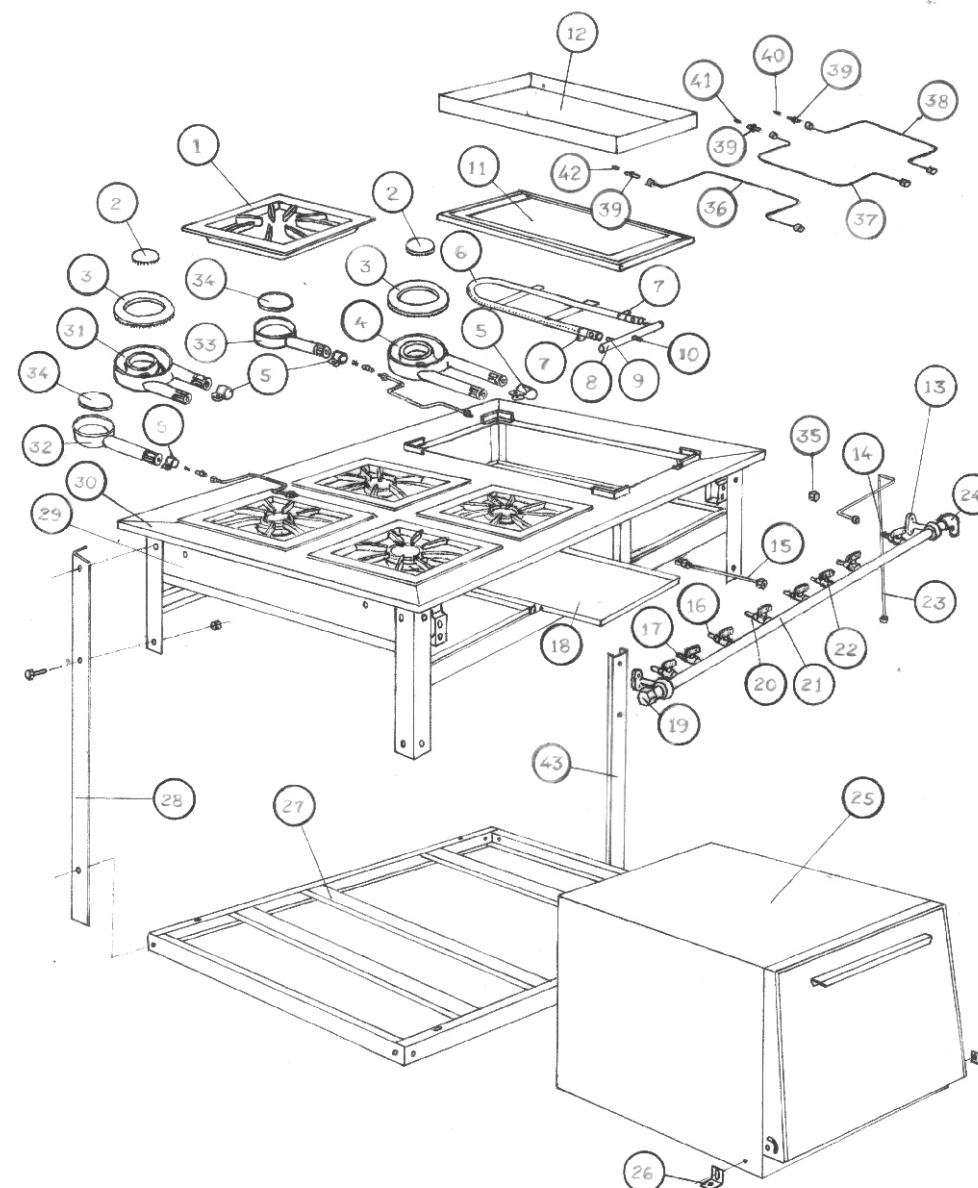

12. LISTA DE COMPONENTES



FOGÃO INDUSTRIAL MAXI 40 PERFIL 10			
Item	Descrição	Modelo	Código
1	GRELHA 40X40 VENÂNCIO	TODOS	8.18.01.00001126
2	ESPALHADOR MAXI BC DUPLA INTERNO	BD	8.01.01.00000012
3	ESPALHADOR MAXI BC DUPLA EXTERNO	BD	8.01.01.00000001
4	QUEIMADOR DUPLO LONGO	BD	8.18.01.00002163
5	REGULADOR DE AR	TODOS	8.01.26.00000002
6	CONJ QUEIMADOR CH/BM MAXI 40	CH/BM	8.01.28.00010000
7	REGULADOR DE AR	CH/BM	8.01.28.00000008
8	TUBO DISTRIBUIDOR CHAPA/BM	CH/BM	8.01.11.00000010
9	INJETOR 2588 F.O,90mm	CH/BM	8.27.05.02588090
10	NIPLE 1/8"BSP 1/8"NPT	CH/BM	8.01.11.00002592
11	CHAPA BIFETEIRA F.F. 40x90	CH	8.01.10.30003019
12	BANHO MARIA 40	BM ESM	1.01.06.40000000
		BM INOX	1.01.06.40010000
		TODOS	2.18.01.00002409
		TODOS	2.80.24.03952400
13	ALÇA FOGÃO GÁS INDL C	TODOS	2.18.01.00002409
14	INJETOR 3/8x25x1/8 PASSANTE 4mm	TODOS	2.80.24.03952400
15	CONJ TUBO ALIMENTADOR CH/BM MAXI 40	CH/BM	8.01.28.00040000
16	INJETOR 1213 F.1,10mm (QUEIM. DUPLO EXT.)	BD	8.27.05.01213110
17	INJETOR 1213 F.O,80mm (QUEIM. DUPLO INT.)	BD	8.27.05.01213080
18	BANDEJA DE RESÍDUO	1B/3B/4BL	8.01.28.01000001
		2B/2BM	8.01.29.00000002
		6B/8B	8.01.28.06000001
		3B/4BL	8.01.29.03000001
		4B/6B/8B	8.01.28.04000001
19	TAMPÃO GALVANIZADO 1"	TODOS	2.80.65.00021238
20	INJETOR 1213 F.1,00mm (QUEIM. SIMPLES)	TODOS	8.27.05.01213100
21	TUBO DISTRIBUIDOR GAS MAXI 40	TODOS	* VER TABELA
22	REGISTRO GÁS 2065-N 1/4" BSPT + 1/8" BSP	TODOS	2.80.40.00002065
23	CONJ TUBO ALIM. ESPERA FORNO MAXI 40	C/ FORNO	8.01.28.00030000
24	COTOVELO REDUÇÃO 90 GALV. FEMEA	TODOS	2.80.12.02127254
25	FIM-FORNO GÁS INDUSTRIAL 50	2B/3B/4B LIN	1.02.01.50000001
	FIM-FORNO GÁS INDUSTRIAL MAXI	4B/6B/8B	1.02.01.70000001
26	FIXADOR DO FORNO	TODOS	8.01.22.00000006
27	CONJ PANELEIRO MAXI 40	TODOS	* VER TABELA
28	PÉ MAXI 40	C/PÉ	8.02.03.00000007
29	CONJ CAVALETE DA MESA MAXI 40	TODOS	* VER TABELA
30	CONJ QUADRO DA MESA MAXI 40	TODOS	* VER TABELA
31	QUEIMADOR DUPLO CURTO	BD	8.18.01.00000919
32	QUEIMADOR SIMPLES LONGO	BS	8.18.01.00000998
33	QUEIMADOR SIMPLES CURTO	BS	8.18.01.00000999
34	ESPALHADOR MAXI BC SIMPLES 120mm	BS	8.01.10.30003025
35	TAMPÃO ALUM 9/16"x20mm 1/4"BSPT	S/ FORNO	8.27.05.00002825
36	CONJ TUBO ALIMENTADOR BS TRASEIRA MAXI 40	BS TRAS	8.01.28.00020000
37	CONJ TUBO ALIMENTADOR ESQ BD TRASEIRA MAXI 40	BD TRAS	8.01.28.00060000
38	CONJ TUBO ALIMENTADOR DIR BD TRASEIRA MAXI 40	BD TRAS	8.01.28.00050000
39	PORTA INJETOR 1/8"BSP	TODOS	8.27.05.00000530
40	INJETOR VENÂNCIO 1/4 X M6 X 1,10	BD TRAS	2.80.24.00000110
41	INJETOR VENÂNCIO 1/4 X M6 X 0,80	BD TRAS	2.80.24.00002260
42	INJETOR VENÂNCIO 1/4 X M6 X 1,00	BS TRAS	2.80.24.00000100
43	PÉ CENTRAL	6B	8.01.28.06000004
		8B	8.01.28.08000004

LISTA DE COMPONENTES



DETALHAMENTO ITEM 21			
Item	Descrição	Modelo	Código
1	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 1B	FOGAO MAXI	8.01.28.01000020
2	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 1B/1BD	FOGAO MAXI	8.01.28.01010020
3	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 2B	FOGAO MAXI	8.01.28.02000020
4	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 2B CH/BM	FOGAO MAXI	8.01.28.02001020
5	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 2B/1BD	FOGAO MAXI	8.01.28.02010020
6	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 2B/1BD CH/BM	FOGAO MAXI	8.01.28.02011020
7	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 2B/2BD	FOGAO MAXI	8.01.28.02020020
8	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 2B/2BD CH E BM	FOGAO MAXI	8.01.28.02021320
9	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 2B/2BD CH/BM	FOGAO MAXI	8.01.28.02021020
10	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 2B/2BD CH/BM CENT	FOGAO MAXI	8.01.28.02021120
11	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 2B/2BD CH/BM CENT TRAS	FOGAO MAXI	8.01.28.02021620
12	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 3B	FOGAO MAXI	8.01.28.03000020
13	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 3B/1BD	FOGAO MAXI	8.01.28.03010020
14	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 3B/2BD	FOGAO MAXI	8.01.28.03020020
15	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 3B/3BD	FOGAO MAXI	8.01.28.03030020
16	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 4B	FOGAO MAXI	8.01.28.04000020
17	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 4B CH E BM	FOGAO MAXI	8.01.28.04001320
18	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 4B CH/BM	FOGAO MAXI	8.01.28.04001020
19	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 4B LIN	FOGAO MAXI	8.01.28.04001420
20	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 4B/2BD	FOGAO MAXI	8.01.28.04020020
21	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 4B/2BD CH E BM	FOGAO MAXI	8.01.28.04021320
22	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 4B/2BD CH/BM	FOGAO MAXI	8.01.28.04021020
23	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 4B/2BD LIN	FOGAO MAXI	8.01.28.04021420
24	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 4B/4BD	FOGAO MAXI	8.01.28.04040020
25	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 4B/4BD CH E BM	FOGAO MAXI	8.01.28.04041320
26	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 4B/4BD CH/BM	FOGAO MAXI	8.01.28.04041020
27	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 4B/4BD CH/BM CENT	FOGAO MAXI	8.01.28.04041120
28	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 4B/4BD CH/BM CENT TRAS	FOGAO MAXI	8.01.28.04041620
29	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 4B/4BD LIN	FOGAO MAXI	8.01.28.04041420
30	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 6B	FOGAO MAXI	8.01.28.06000020
31	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 6B CH/BM	FOGAO MAXI	8.01.28.06001020
32	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 6B/3BD	FOGAO MAXI	8.01.28.06030020
33	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 6B/3BD 2FOR	FOGAO MAXI	8.01.28.06031520
34	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 6B/3BD CH/BM	FOGAO MAXI	8.01.28.06031020
35	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 6B/3BD CH/BM 2FOR	FOGAO MAXI	8.01.28.06031220
36	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 6B/3BD CH/BM CENT	FOGAO MAXI	8.01.28.06031120
37	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 6B/3BD CH/BM CENT TRAS	FOGAO MAXI	8.01.28.06031620
38	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 6B/6BD	FOGAO MAXI	8.01.28.06060020
39	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 6B/6BD 2FOR	FOGAO MAXI	8.01.28.06061520
40	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 6B/6BD 2FOR CENT	FOGAO MAXI	8.01.28.06061820
41	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 6B/6BD CH/BM	FOGAO MAXI	8.01.28.06061020
42	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 6B/6BD CH/BM 2FOR	FOGAO MAXI	8.01.28.06061220
43	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 6B/6BD CH/BM 2FOR CENT	FOGAO MAXI	8.01.28.06061720
44	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 6B/6BD CH/BM CENT	FOGAO MAXI	8.01.28.06061120
45	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 6B/6BD CH/BM CENT TRAS	FOGAO MAXI	8.01.28.06061620
46	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 8B	FOGAO MAXI	8.01.28.08000020
47	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 8B/4BD	FOGAO MAXI	8.01.28.08040020
48	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 8B/4BD 2FOR	FOGAO MAXI	8.01.28.08041520
49	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 8B/8BD	FOGAO MAXI	8.01.28.08080020
50	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 8B/8BD 2FOR	FOGAO MAXI	8.01.28.08081520
51	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI 40 8B/8BD 2FOR CENT	FOGAO MAXI	8.01.28.08081820
52	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI MOD 40 2B	FOGAO MAXI MOD	8.01.29.02000020
53	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI MOD 40 2B/1BD	FOGAO MAXI MOD	8.01.29.02010020
54	TUBO DISTRIBUIDOR MAXI MOD 40 2B/2BD	FOGAO MAXI MOD	8.01.29.02020020