




# VENÂNCIO

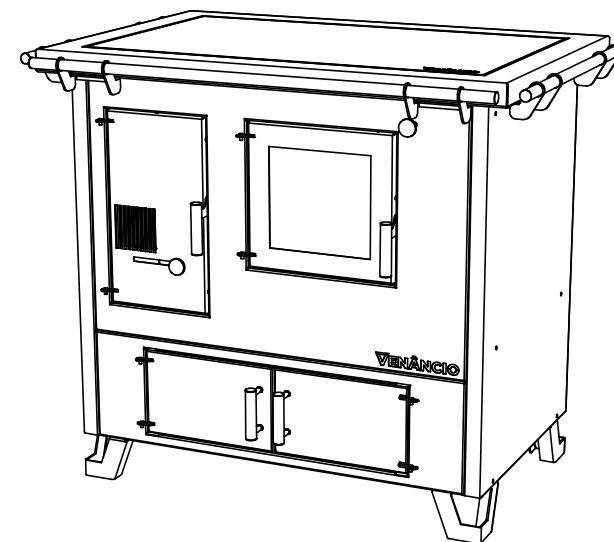

## VENÂNCIO

### FOGÃO A LENHA VITROCERÂMICO

Canal de  
Pós-Vendas  
(51) 3793-4343

#### Metalúrgica Venâncio LTDA

Rua Wilma Helena Kunz, 2469 - Bela Vista  
Venâncio Aires - RS - Cep 95800-000

CNPJ: 93.899.359/0001-23 - Fone (51) 3793-4300  
atendimento@venanciometal.com.br

|       |                 |
|-------|-----------------|
| FL2B  | Bragança N°2    |
| FL2GV | Tradicional N°2 |
| FL1GV | Tradicional N°1 |

### MANUAL DE INSTRUÇÕES

## SEGURANÇA

### Instruções Importantes de Segurança

ESTE MANUAL CONTÉM IMPORTANTES INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA FUTURAS REFERÊNCIAS.

O contato do nosso pós-vendas está na contracapa deste manual, mantenha-o sempre a mão, para qualquer necessidade.



Este é o símbolo de alerta de segurança. Ele alerta sobre situações que podem causar ferimentos a você ou a terceiros, com riscos a sua vida. Todas as mensagens de segurança virão após este símbolo e a mensagem "ADVERTÊNCIA" e/ou "PERIGO" e/ou "IMPORTANTE". Estas palavras significam;

#### ADVERTÊNCIA

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

#### PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas corretamente.

#### IMPORTANTE

São informações essenciais, que devem ser seguidas em relação ao produto.

### Avisos de Segurança

- A instalação deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante, por pessoas qualificadas e autorizadas;
- Para eventuais reparos, entre em contato exclusivamente com um assistente técnico autorizado pelo fabricante e solicite peças de reposição originais;
- Antes de colocar o equipamento em funcionamento, e cada vez que houver alguma dúvida sobre este, o usuário tem o dever de ler e compreender detalhadamente este manual;
- Instale o equipamento em um local onde haja espaço físico suficiente para o perfeito manuseio do equipamento;

## IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DO PRODUTO

|                         |  |
|-------------------------|--|
| NOME DO CONSUMIDOR:     |  |
| ENDEREÇO:               |  |
| PRODUTO ADQUIRIDO:      |  |
| Nº DE SÉRIE DO PRODUTO: |  |
| NOTA FISCAL Nº:         |  |
| DATA:                   |  |
| NOME DO REVENDEDOR:     |  |

Conserve esse manual, o mesmo contém informações importantes para dúvidas, e ajustes. O mesmo será necessário para a solicitação de garantia, caso seja necessário.

COLE AQUI!

Nº de série do Produto

Metalúrgica Venâncio Ltda  
Atendimento ao consumidor:  
Setor de Pós-Vendas, (51) 3793-4343  
Site - [www.venanciometal.com.br](http://www.venanciometal.com.br)

## NOTAS

[illegible]

- Se, ao usar o equipamento, for observada alguma anormalidade em seu funcionamento, interrompa o uso e acione um assistente técnico autorizado para a correção do problema;
- Durante o uso, a porta deve permanecer fechada;
- Durante o funcionamento, o equipamento deve sempre ser vigiado e monitorado, não podendo estar em operação sem a presença de pessoas qualificadas;
- Não armazene álcool, gasolina, querosene, latas que contenham aerossol ou qualquer outro líquido ou vapor inflamável próximo de seu produto;
- Nunca altere as características originais do equipamento;
- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar.

**⚠ PERIGO**

Nunca utilize fluidos inflamáveis como álcool, gasolina, querosene, diesel, solventes, tiner etc. para acender o fogo em seu Fogão a Lenha. Tal ação, além de invalidar a garantia, pode ser muito perigosa e causar sérios danos tanto ao Fogão quanto ao operador.

**⚠ ADVERTÊNCIA**

Mantenha a porta da fornalha fechada durante o uso, exceto ao reabastecer.

## Dicas importantes

- Conservar com cuidado este manual para qualquer consulta;
- Para conseguir o endereço da autorizada mais próxima de você, acesse nosso site ([www.venanciometal.com.br](http://www.venanciometal.com.br)), pois nele você encontrará a listagem completa das assistências autorizadas com o respectivo endereço e telefone;
- Seu produto requer uma instalação especializada e deve ser realizada adequadamente;
- Este produto não possibilita a saída da chaminé pela chapa do Fogão.
- Em alguns passos da instalação serão necessárias duas ou mais pessoas.

**⚠ PERIGO**



Durante o uso, o aparelho torna-se quente. Deste modo, deve-se tomar cuidado para evitar contato com as peças aquecidas.

Nunca utilize sacos plásticos destinados a melhorar o assado dos alimentos, que pode vir a estourar. O vapor liberado queima, provocando fumaça que pode danificar o produto. Se a porta do forno for aberta no momento da queima do vapor, há risco da ocorrência de queimaduras.



|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUÇÃO</b>                                                   | <b>6</b>  |
| <b>2. INSTALAÇÃO DO PRODUTO</b>                                        | <b>7</b>  |
| 2.1 Posicionamento                                                     | 7         |
| 2.2 Montagem                                                           | 7         |
| 2.3 Montagem do varão                                                  | 8         |
| 2.4 Montagem dos pés (Tradicional)                                     | 9         |
| 2.5 Instalação da chaminé                                              | 9         |
| 2.5.1 Chaminé de alvenaria                                             | 9         |
| 2.5.2 Chaminé com canos retos                                          | 10        |
| 2.5.3 Chaminé com canos curvos                                         | 10        |
| 2.6 Dicas úteis                                                        | 11        |
| <b>3. UTILIZANDO O PRODUTO</b>                                         | <b>11</b> |
| 3.1 Acendendo o fogo                                                   | 11        |
| 3.2 Usando o forno                                                     | 12        |
| 3.3 Chapa vitrocerâmica                                                | 12        |
| 3.4 Estufa                                                             | 13        |
| 3.5 Apagando o fogo                                                    | 13        |
| <b>4. LIMPEZA</b>                                                      | <b>13</b> |
| 4.1 Limpeza da chapa vitrocerâmica                                     | 14        |
| 4.2 Limpeza das cinzas                                                 | 14        |
| 4.3 Limpeza do forno                                                   | 14        |
| <b>5. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS</b>                                         | <b>15</b> |
| <b>6. DADOS TÉCNICOS</b>                                               | <b>15</b> |
| <b>7. TERMO DE GARANTIA</b>                                            | <b>16</b> |
| 7.1 A garantia legal e/ou especial ficam automaticamente inválidas se: | 17        |
| 7.2 A garantia legal e/ou especial não cobrem:                         | 18        |
| 7.3 Considerações gerais:                                              | 19        |

# 1. INTRODUÇÃO

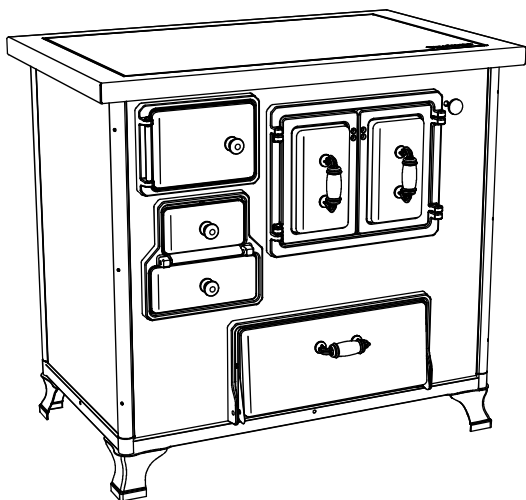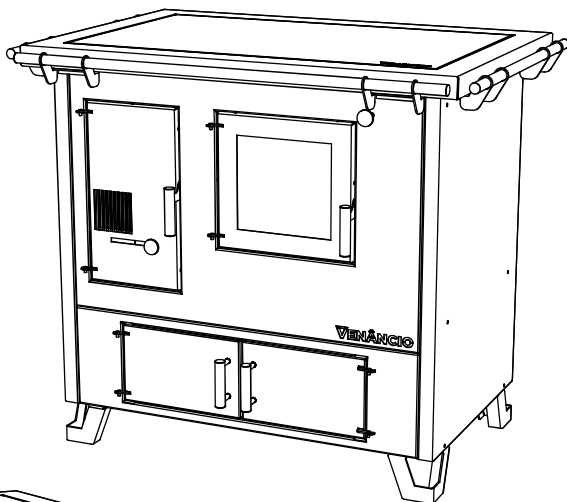

Você adquiriu um produto com a qualidade da marca Venâncio. Agradecemos sua escolha! O **Fogão a Lenha Vitrocerâmico** é mais uma revolução que oferecemos a você, sendo este um produto que possui uma tecnologia avançada e design inovador.

**Leia atentamente este manual para saber mais detalhes do seu equipamento e garantir o correto funcionamento e o máximo desempenho, aumentando assim sua vida útil. Ele é e será muito útil na hora de tirar dúvidas. Consulte-o.**

- Despesas por diagnósticos que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- O uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja no manual do consumidor ou em etiquetas e adesivos orientativos que acompanham o produto, será cobrado dos consumidores.
- Recomendamos que quando entregue, confira seu produto na presença do transportador. Verifique se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal. Caso houver qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de entrega;

## A garantia especial não cobre:

- Todo e qualquer vício de fabricação aparente e de fácil constatação;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças;

## 7.3 Considerações gerais:

- A Metalúrgica Venâncio Ltda. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir seu nome, ou qualquer outra responsabilidade a garantia de seus produtos.
- A Metalúrgica Venâncio Ltda. reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.
- Para a comprovação do prazo de garantia, o consumidor deverá ter o Termo de Garantia abaixo, devidamente preenchido, junto com a 1ª via da nota fiscal de compra.

### ⚠ ATENÇÃO

Para usufruir da garantia, preserve e mantenha em sua posse, a Nota Fiscal de Compra do produto e o Termo de Garantia. Esses documentos precisam ser apresentados ao profissional autorizado quando acionado o atendimento.

### ⚠ AVISO

Manter preenchido com todos os dados de identificação do consumidor e produto.

## 7.2 A Garantia Legal e/ou Especial Não Cobrem

- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, salvo os específicos para cada modelo;
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias para a preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás, alvenaria, aterramento e etc;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no manual do consumidor e etc;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos bem como decorrentes da ação de animais (insetos, animais domésticos), ou ainda decorrentes da existência de objetos em seu interior;
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros;

### ⚠ IMPORTANTE

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.

- Defeitos estéticos (produtos amassados ou riscados) ou com peças internas ou externas faltando de produtos vendidos no estado, saldo ou produtos de mostruário;
- Problemas de oxidação causados pelos seguintes fatores:
- Instalação em ambientes onde o equipamento esteja exposto a produtos químicos ácidos que possam agredir a pintura do mesmo;
- Instalação em ambientes de alta concentração salina, como em regiões litorâneas;
- Utilização de produtos químicos inadequados para a limpeza;

## 2. INSTALAÇÃO DO PRODUTO

### 2.1 Posicionamento

- Não instale seu Fogão a Lenha ao lado de refrigeradores;
- Nunca instale o produto próximo a materiais inflamáveis como cortinas, panos etc;
- Nunca instale o Fogão em locais com fortes correntes de ar, próximo a janelas ou portas;
- Jamais instale o produto sobre pisos plásticos, carpetes ou similares;
- Caso o local possua piso de madeira, é recomendado instalar o fogão sobre uma chapa de metal ou material de alvenaria;
- A instalação deve ser feita em uma superfície plana e nivelada;
- Respeite a distância mínima de 20 cm de qualquer obstáculo em todos os lados do Fogão a Lenha.

### ⚠ ADVERTÊNCIA

Nunca mova o Fogão a Lenha puxando pelos varões. São necessárias pelo menos duas pessoas segurando pela parte inferior do corpo.

### 2.2 Montagem

Seu Fogão a Lenha será entregue lacrado e envolto em um filme plástico retrátil protetor. Se a caixa do produto aparenta estar danificada/violada, entre em contato com a loja da qual o produto foi comprado. A Venâncio Metal não se responsabiliza por danos causados ao produto pela loja ou transportadora.

Para um melhor desempenho da queima de lenha no Fogão, sugere-se que a lateral mais próxima da saída da chaminé seja levemente elevada. Este desnível facilitará a saída da fumaça para a chaminé e evitará o retorno da mesma.

### ⚠ IMPORTANTE



Os pés do Fogão a Lenha não são reguláveis; caso seja necessário nivelar o produto, instale calços sob os pés do mesmo.

### ⚠ IMPORTANTE


Algumas peças esmaltadas podem apresentar pequenas variações de tonalidade em suas cores; este fenômeno é normal e não caracteriza defeito do produto.

## 2.3 Montagem do varão


A instalação do varão requer uma chave de boca/soquete 7/16" e uma chave phillips (não inclusas). Para montar o varão, identifique os componentes no gráfico abaixo:

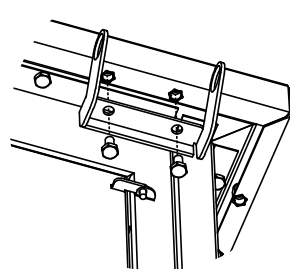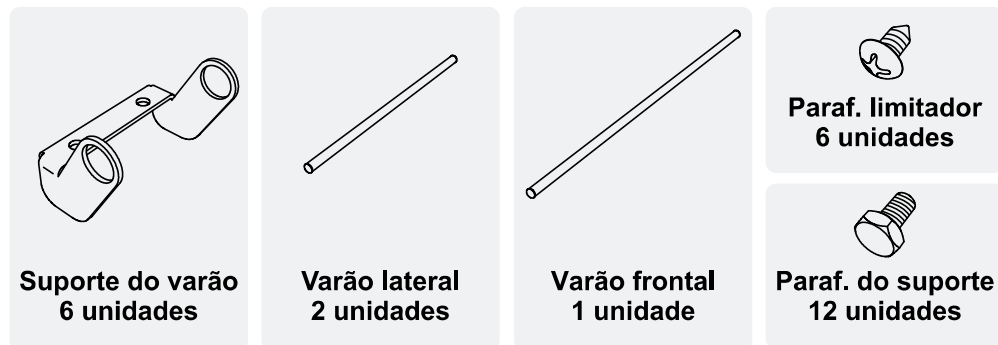

**1.** Instale os suportes dos varões nos furos designados para os mesmos sob a chapa usando os parafusos do suporte. Aperte-os até que fiquem firmes com a chave de boca ou soquete;

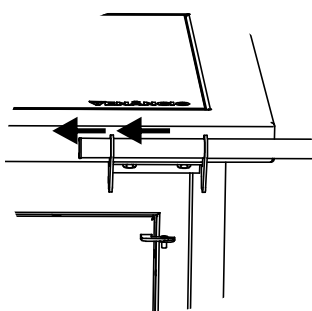

**2.** Coloque o varão através dos furos dos suportes até que o varão atravesse os dois suportes do lado sendo instalado;

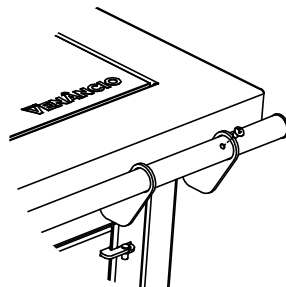

**3.** Alinhe o varão com as laterais da chapa. Gire o mesmo até encontrar o furo do parafuso limitador e instale-o com uma chave phillips. Gire o varão de modo que o parafuso não fique visível.

• É responsabilidade do cliente o comunicado de eventual constatação de vício/defeito de fabricação do produto a METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, através do setor de Pós-Vendas, pelo telefone (51) 3793-4343 ou pelo Canal de Pós-Vendas no site da fabricante, ou ainda, através de uma das assistências técnicas autorizadas da marca, as quais estão disponibilizadas no site [www.venanciometal.com.br](http://www.venanciometal.com.br).

### ! IMPORTANTE

Somente efetuar a montagem do produto com equipamentos de segurança (óculos de proteção, luvas de couro, etc.) e ferramental adequado ao produto específico. A VENÂNCIO não se responsabiliza por quaisquer danos físicos advindos da falta de atenção a tais cuidados, bem como pela utilização inadequada do equipamento, inclusive quando em funcionamento.

## 7.1 A Garantia Legal e/ou Especial Ficam Automaticamente Inválidas se:


- O uso não for exclusivamente industrial;
- Na instalação do produto, não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto as condições para instalação do produto, tais como nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Na instalação, as condições elétricas e/ou de gás não forem compatíveis com a ideal recomendada no Manual do Consumidor;
- Na utilização do produto, não forem observadas as instruções de uso e recomendações do Manual do Consumidor;
- Ocorrer mau uso, má conservação, uso inadequado, descuido com o produto, ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;

## 7. TERMO DE GARANTIA

A METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, oferece garantia aos equipamentos fabricados conforme está especificado abaixo:

- A garantia se refere somente ao uso normal do equipamento, considerando o atendimento das recomendações e instruções constantes no manual que acompanha o produto. Para tanto, a fábrica concede a garantia total de 6 (seis) meses, sendo os 3 (três) primeiros meses de garantia legal e os demais 3 (três) meses de garantia contratual - de acordo com o estabelecido neste termo - , a contar da data de emissão da nota fiscal de compra sendo obrigatória a sua apresentação para os atendimentos previstos neste termo de garantia;
- A garantia compreende a substituição de peças e de mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados pelo fabricante ou pela METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, como sendo de fabricação. Durante o período de vigência da garantia, o produto terá os serviços da METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA. Apenas a assistência técnica autorizada pela marca VENÂNCIO será responsável pela constatação de defeitos e execução de reparos dentro do prazo de garantia, quando comprovado eventual vício/defeito de fabricação, a reparação será sem custos;
- Os equipamentos reparados sem a autorização da fábrica ou que forem alterados, desmontados e/ou utilizados em desacordo com as indicações presentes nos manuais respectivos, não serão cobertos por garantia;
- Esta garantia se refere somente as peças e componentes fabricados pela METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, cobrindo, também, os custos de mão-de-obra em tais consertos;
- Importante considerar que os vidros, lâmpadas, resistências, contadores, fusíveis, relés, solenóides, controladores digitais e termostatos, não são cobertos por esta garantia;
- No caso de motores elétricos, por serem de fabricação de terceiros, quando defeituosos, deverão ser enviados para a assistência técnica autorizada dos mesmos;
- No caso de equipamentos volumosos (assadores, fornos, estufas de aquecimento, fogões industriais, etc.) a assistência técnica, quando necessário, realizará a visita direto no estabelecimento do cliente. Já em relação aos equipamentos de pequena montagem (aquecedores, chapas, molheiras, tachos, sanduicheiras, bebedouros, refresqueiras, etc.), o cliente deverá, por conta própria, encaminhá-los a assistência técnica autorizada da marca;

## 2.4 Montagem dos pés (Tradicional)

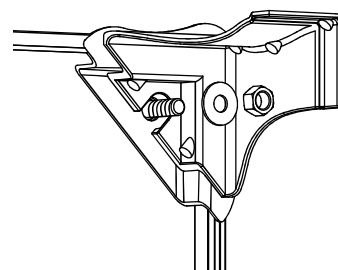

Deite o Fogão a Lenha de costas com cuidado. Remova os tacos de madeira com a ajuda de uma chave de fenda. Posicione os pés nos cantos e fixe-os com as arruelas e porcas fornecidas.

Após instalar os pés, traga o Fogão à posição normal SEM apoiar os pés recém instalados no chão; levante-o para cima e coloque os quatro pés no chão ao mesmo tempo.


## 2.5 Instalação da chaminé

### ! IMPORTANTE

O kit da chaminé não acompanha o produto.  
O Fogão a Lenha Vitrocerâmico está disponível apenas com saída traseira da chaminé.


### ! ADVERTÊNCIA

A saída da chaminé deverá ficar a pelo menos 1 metro acima da cumeeira (parte superior do telhado). Isto evita problemas com redemoinhos de vento. É imprescindível o uso de um chapéu (cobertura da chaminé) do tipo AUTOMÁTICO (que se desloca conforme o vento), pois isto facilitará a saída da fumaça. Evite fechar o topo da chaminé com placas, pisos ou lajes.

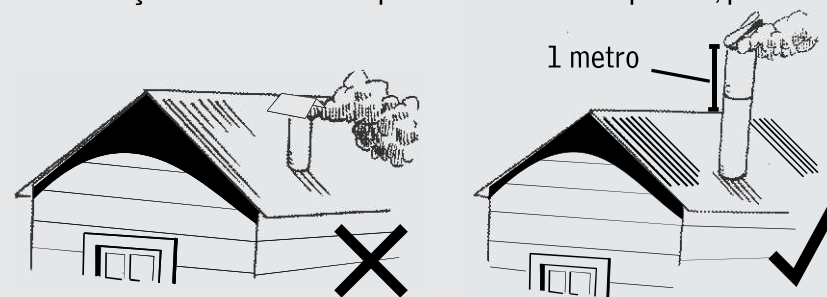

### 2.5.1 Chaminé de alvenaria

A seção interna da chaminé de alvenaria **não deve ser inferior a 15 cm de diâmetro**. Nos casos em que o fundo da chaminé for muito abaixo do cano de ligação do Fogão, a região livre deve ser preenchida com areia até uma altura aproximada de 10 cm abaixo da saída a fim de evitar a formação de ar falso. Esta ligação entre o cano e a chaminé deverá ser vedada com argamassa.


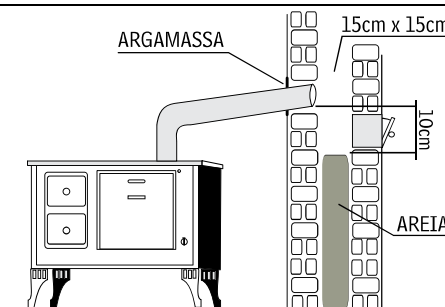


2.5.2 Chaminé com canos retos

Para ligar a saída do Fogão a uma chaminé de alvenaria, utilize o cano de 50 cm. Instale-o com uma inclinação para cima de 5 cm para cada 50 cm de cano a ser utilizado (vide desenho abaixo). Este acive facilitará a condução da fumaça .


Nesta situação, o cano está corretamente colocado, não avançando dento da chaminé e a inclinação esta conforme recomendado. Assim, o ar falso é evitado.

Nesta situação, o cano está AVANÇANDO MUITO para dentro da chaminé, e a tubulação horizontal não apresenta a inclinação de 5cm conforme recomendado e não há a areia.

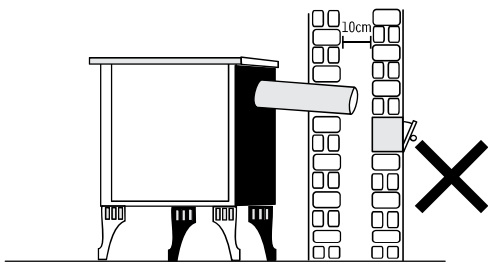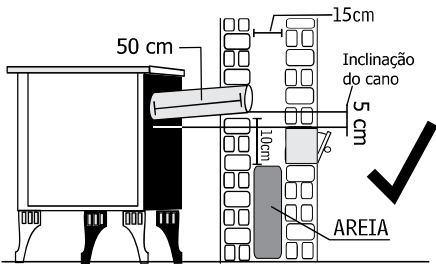

2.5.3 Chaminé com canos curvos

Nesta situação, o cano está corretamente colocado, por dentro da chaminé até o topo e com chapéu tipo automático.

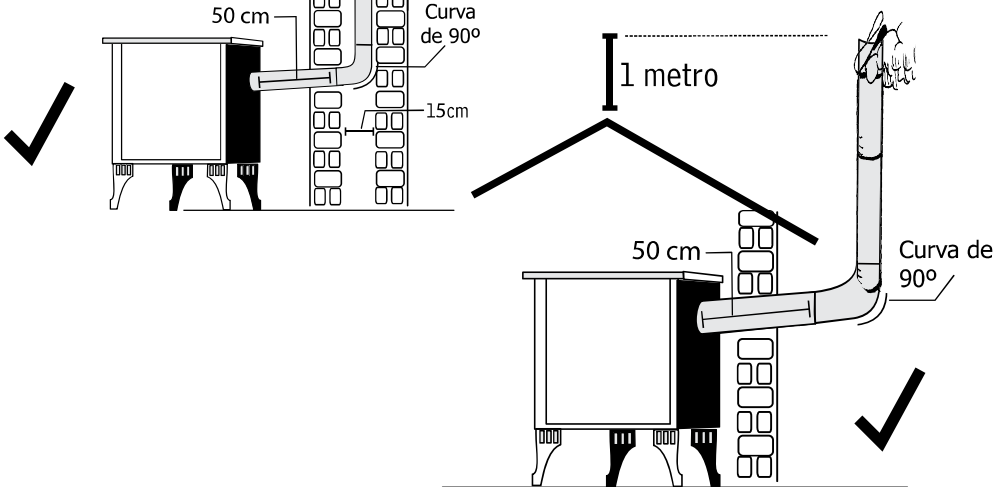

Nesta situação, o cano está corretamente colocado, saindo por fora da residência e com chapéu tipo automático.

5. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| Problemas                 | Possíveis Causas                                                          | Soluções                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A fumaça está retornando. | Ar frio dentro da chaminé.                                                | Este fenômeno é normal e deve se resolver após alguns minutos de uso do Fogão.                                                                                                |
|                           | Chaminé mal instalada.                                                    | Verifique a instalação e se as junções dos canos estão vedadas.                                                                                                               |
|                           | Canos e/ou chaminé obstruídos por sujeira, fuligem ou materiais externos. | Verificar e limpar os canos e a chaminé.                                                                                                                                      |
|                           | Registro da chaminé fechado.                                              | Mantenha o registro da chaminé totalmente aberto durante os primeiros 30 minutos de queima.                                                                                   |
| O forno não esquent.      | Registro da chaminé aberto ou chama fraca.                                | 30 minutos depois de iniciar o fogo, feche o registro da chaminé para que o forno esquente. Mantenha o regulador de ar aberto e a fornalha abastecida para máximo rendimento. |

6. DADOS TÉCNICOS

| Modelo      | Altura | Largura   |           | Profundidade |           | Peso líquido |           |
|-------------|--------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|             |        | Com varão | Sem varão | Com varão    | Sem varão | Com varão    | Sem varão |
| Bragança    | 815 mm | 960 mm    | 880 mm    | 620 mm       | 580 mm    | 60 kg        | 58,5 kg   |
| Tradicional | 805 mm | 960 mm    | 880 mm    | 590 mm       | 590 mm    | 91,5 kg      | 90 kg     |

## 4.1 Limpeza da chapa vitrocerâmica


Para limpar a chapa vitrocerâmica, esta deve estar fria ou, no máximo, morna. Utilize luvas de proteção ao manusear produtos de limpeza ou polimento.

A chapa vitrocerâmica do seu Fogão a Lenha é extremamente resistente ao calor e muito durável, porém é necessário seguir alguns passos para mantê-la brilhosa em com aspecto de nova:

- Não use painéis de cobre ou alumínio sobre a chapa vitrocerâmica, pois estes materiais causam manchas de difícil remoção. Use utensílios de aço;
- Se algum alimento ou plástico cair sobre a chapa e derreter, limpe-a o mais breve possível usando um raspador ou espátula metálica;
- Use pasta para polir materiais vitrocerâmicos. Para polir a chapa, siga as instruções do fabricante da pasta.

## 4.2 Limpeza das cinzas

Para limpar a fornalha e gaveta de cinzas, o Fogão a Lenha deve estar frio. Remova restos de cinzas da fornalha com um pincel ou aspirador. Cinzas resultantes das queimas no Fogão se acumularão na gaveta abaixo da fornalha. Limpe-a periodicamente (a cada 15 horas de uso, aproximadamente). Retire a gaveta e descarte seu conteúdo. Após, limpe a gaveta com um pano úmido e seque-a imediatamente e reinstale a mesma no Fogão.

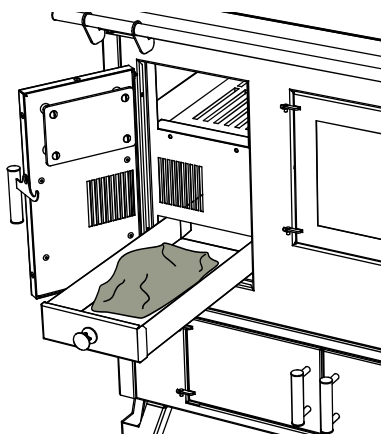

## 4.3 Limpeza do forno

Para limpar o forno, este deve estar frio ou, no máximo, morno. Retire a prateleira e limpe-a separadamente com uma esponja macia e úmida com água e detergente neutro.

Para limpar as paredes do forno, utilize uma esponja macia úmida e detergente neutro. Para remover manchas de gordura, utilize um produto desengordurante e água morna. Seque imediatamente após a limpeza, removendo todo e qualquer produto utilizado.

No modelo Bragança, para limpar o vidro da porta, utilize uma esponja macia com detergente ou, se necessário, um produto limpa vidros e seque imediatamente.

## 2.6 Dicas úteis

Para obter o rendimento máximo do seu fogão, recomenda-se que:


- a curva da chaminé seja instalada o mais próximo possível do fogão;
- seja efetuada a melhor vedação na junção dos canos;
- seja utilizado o mínimo de curvas nos canos da chaminé, impedindo a entrada de ar falso que prejudica o desempenho;
- o fogão esteja devidamente nivelado, promovendo a perfeita queima da lenha, fluxo de calor e saída da fumaça.

### ⚠ IMPORTANTE

Nunca utilizar lenha verde, Pinus elliot ou madeira com tinta, devido à resina expelida no momento da queima.

Nunca utilizar nenhum tipo de material plástico como substituto de papel ou madeira para iniciar o fogo.

## 3. UTILIZANDO O PRODUTO

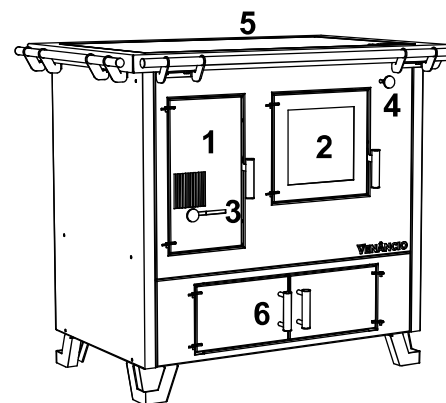

1. Porta da fornalha;
2. Porta do forno;
3. Regulador de entrada de ar;
4. Registro da chaminé;
5. Chapa vitrocerâmica;
6. Estufa.

### ⚠ ADVERTÊNCIA

EVITE QUEIMADURAS! Use luvas térmicas ao manusear o Fogão.

### 3.1 Acendendo o fogo

Para acender o fogo em seu Fogão a Lenha, utilize chumaços de papel, gravetos ou lascas de lenha. Use apenas lenha seca e de boa qualidade. Acenda os chumaços e feche a porta da fornalha. Abra o regulador de entrada de ar movendo-o em direção ao centro do Fogão a Lenha. Abra o registro da chaminé puxando-o para fora. Faça um fogo brando por 30 minutos e após coloque pedaços maiores de lenha.


### ⚠ IMPORTANTE

É possível que, em dias muito frios, um pouco da fumaça retorne no começo da queima. Ventile o ambiente para evitar intoxicação.

Uma vez aceso o fogo, alimente o mesmo colocando mais pedaços de lenha conforme estes são consumidos. Abra a porta da fornalha lentamente para evitar que cinzas ou brasas caiam. Após abastecer a fornalha, feche a porta imediatamente.

### 3.2 Usando o forno

O forno deve ser usado para assados leves, como pães, bolos, cucas de tamanho pequeno, além de algumas leguminosas como inhame, batatas etc. O forno também é ideal para aquecer alimentos já prontos, antes de os servir.

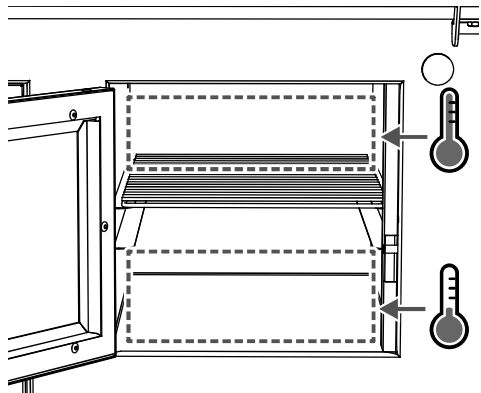

Para aumentar a temperatura no forno, feche o registro da chaminé empurrando-o para dentro.

Ao manter alimentos aquecidos, note que a região superior do forno (mais próxima à chapa) fica mais quente do que a região inferior. Posicione a prateleira do forno de acordo com a necessidade.

### 3.3 Chapa vitrocerâmica

A chapa vitrocerâmica com a qual seu Fogão a Lenha é equipado é, ao mesmo tempo, elegante e funcional. Este material transfere o calor do fogo mais rapidamente para o ambiente ou panelas sobre a chapa. Além disso, a limpeza é mais fácil e requer menos esforço em comparação com a chapa convencional de ferro fundido. O uso correto e manutenção periódica são essenciais para manter a chapa vitrocerâmica limpa e brilhosa. Vide a seção de Limpeza deste manual para mais informações.

Contudo, existem cuidados que devem ser tomados para evitar danos à chapa vitrocerâmica e garantir uma boa vida útil da mesma:

- Não utilize panelas com fundo de cobre ou alumínio;
- Não deixe que alimentos ácidos, gordurosos ou açucarados caiam sobre a chapa aquecida;
- Não deixe objetos rígidos caírem sobre a chapa;
- Posicione panelas e utensílios cuidadosamente sobre a chapa;
- Evite choques térmicos fortes (nunca deixe água ou gelo cair sobre a chapa aquecida).

#### ⚠ ADVERTÊNCIA

Rachaduras, manchas e outros danos causados à chapa vitrocerâmica não serão cobertos pela garantia.

### 3.4 Estufa

A estufa do seu Fogão a Lenha é um compartimento localizado na parte inferior do produto e aquece suavemente com o uso do Fogão. Não é possível preparar alimentos na estufa; utilize-a para secar lenha.

#### ⚠ ADVERTÊNCIA

Utilize a estufa para secar lenha apenas por curtos períodos. Mantenha as portas da estufa FECHADAS durante o uso do Fogão a Lenha.

#### ⚠ PERIGO

NUNCA acondicione materiais inflamáveis como álcool, gasolina, latas de aerossol, solventes, papel etc. dentro da estufa ou próximo ao Fogão.

### 3.5 Apagando o fogo

Para apagar o fogo, feche o regulador de ar na porta da fornalha empurrando-o para o lado de fora do Fogão e aguarde as chamas reduzirem. Mantenha aberto o registro da chaminé para que a fumaça seja expelida pela chaminé.

#### ⚠ ADVERTÊNCIA

NUNCA apague o fogo diretamente usando água! Líquidos oxidam metais e o resfriamento abrupto poderá empenar as peças metálicas.

### 4. LIMPEZA

Manter o Fogão a Lenha limpo e bem cuidado é de suma importância para a longevidade do mesmo. Siga os passos neste manual para manter seu produto em bom estado.

#### ⚠ ADVERTÊNCIA

NUNCA faça a limpeza do Fogão a Lenha enquanto estiver quente ou em operação!

#### ⚠ IMPORTANTE

Ao derramar líquidos ou sólidos ácidos, como molho de tomate ou vinagre, alimentos gordurosos ou açucarados, limpe a área atingida o mais breve possível para evitar manchas ou danos permanentes tanto às peças metálicas como à chapa vitrocerâmica.